




Устройство выдачи сдачи.

NRI G46 Currenza модель Green

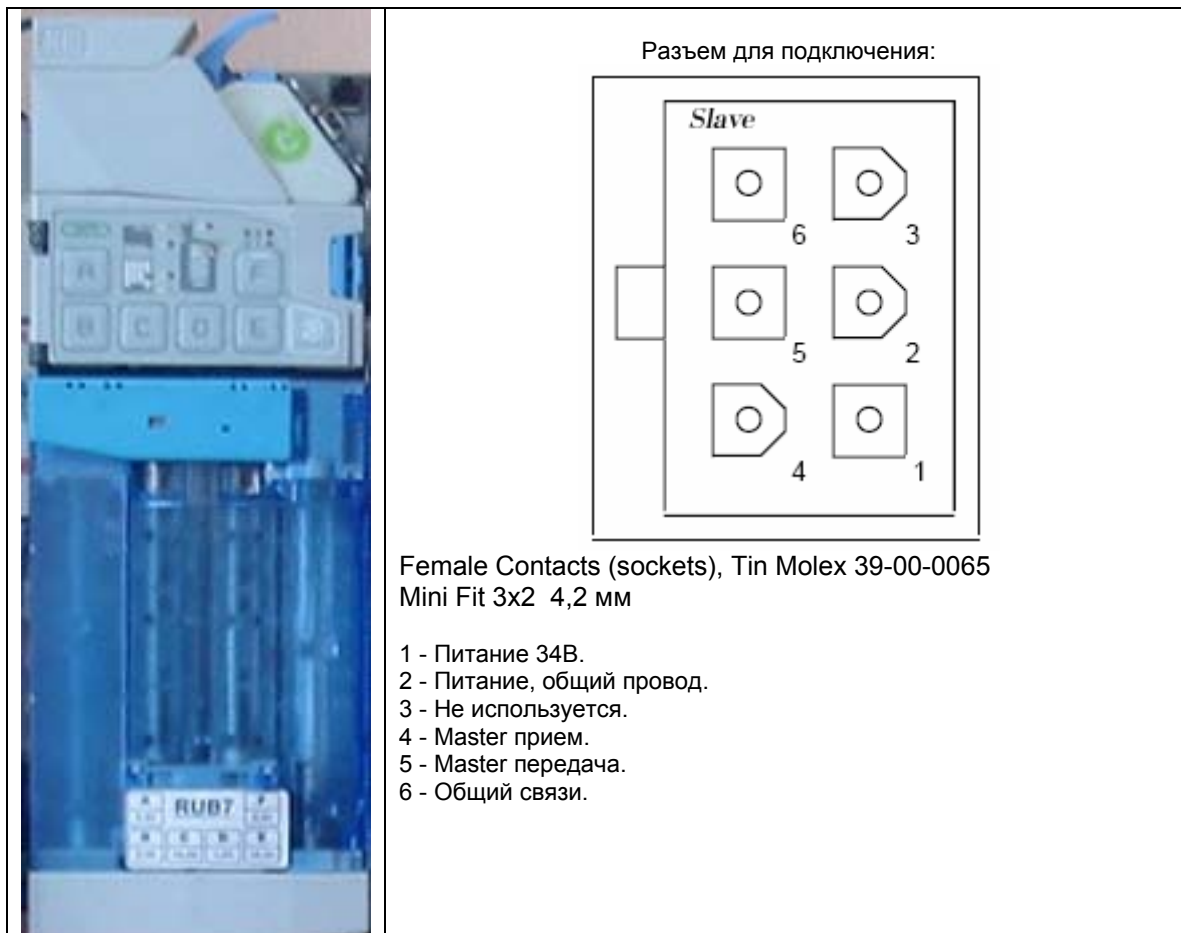

После подключения к блоку управления «Elex 2077», сортировщик необходимо заполнить монетами. Выдача сдачи возможна, если сортировщик «знает», что монеты есть. Монеты должны поступить через верхний вход сортировщика.

Для заполнения в ручном режиме необходимо :

1. На лицевой панели нажать кнопку «+» для входа в режим Filling.
2. Забросить нужное количество монет любого номинала.
3. На лицевой панели нажать кнопку «+» для выхода из режима Filling.